



PlasmaCar®

**TURN THE STEERING
WHEEL AND...
AWAY YOU GO!**

**FAITES TOURNER
LE VOLANT ET...
PARTEZ !**



WARNING!

SMALL PARTS - Choking and suffocation hazard. Not recommended for children under 36 months.



MISE EN GARDE !

PETITES PIÈCES - Danger d'étouffement. Ne convient pas aux enfants âgés de moins de 36 mois.



WARNING!

ADULT ASSEMBLY REQUIRED
- Keep away from children until assembled.



MISE EN GARDE !

ASSEMBLAGE REQUIS PAR UN ADULTE
- Tenir à l'écart des enfants jusqu'à ce que l'assemblage soit effectué correctement.

How it works

The only power source the PlasmaCar requires is the seemingly limitless energy of a child. The PlasmaCar can reach an exhilarating 10 km/hour (6 mph).

Note: The PlasmaCar is not recommended for use on wooden floors. The wheels may damage some floors.

1. Place the PlasmaCar on a smooth, flat surface.
 2. Sit with the feet on the footrests, lean slightly forward, and grip the steering wheel.
 3. To propel the car forward, turn the steering wheel back and forth continuously. To go in reverse, rotate the steering wheel 180 degrees.
 4. To bring the PlasmaCar to a stop, stop turning the wheel, wait for the car to slow, and put your feet on the ground.
-

Follow these safety guidelines:

C E The PlasmaCar meets or exceeds all International safety standards including EN71, ASTM F963 and US CPSC.

Follow these safety guidelines:

- When unpacking the PlasmaCar, properly dispose of all plastic wrappings.
- Adult supervision is strongly recommended at all times.
- Never use the PlasmaCar near steps, swimming pools, or vehicle traffic.
- Never use the PlasmaCar on a hill, steep slope, or over rough or uneven surfaces.
- To prevent falls, the child should sit leaning slightly forward.
- Protective equipment, such as a helmet, recommended.
- The maximum load should not exceed 55 kg (120 lbs) on uneven surfaces, or 100 kg (220 lbs) on smooth surfaces.
- Please keep all relevant information for future reference.



Fonctionnement

La seule source d'énergie exigée par le PlasmaCar est l'énergie illimitée d'un enfant. Le PlasmaCar peut atteindre la vitesse exaltante de 10 km/heure.

Remarque : Non recommandé pour une utilisation sur les planchers de bois francs. Les roues peuvent endommager le sol.

1. Placez le PlasmaCar sur une surface plane et régulière.
2. Asseyez-vous en installant vos pieds sur les repose-pieds, penchez-vous légèrement vers l'avant et prenez le volant.
3. Pour faire avancer la voiture, tournez le volant de gauche à droite et de droite à gauche sans arrêt. Pour rouler en marche arrière, tournez le volant de 180 degrés.
4. Pour arrêter le PlasmaCar, ne tournez plus le volant, attendez que la voiture ralentisse, puis mettez vos pieds sur le sol.


Consignes de sécurité :

 Le PlasmaCar répond aux normes de sécurité européennes et américaines en matière de jouets. EN71, ASTM F963 et US CPSC.

Respectez ces consignes de sécurité :

- Lorsque vous déballez le PlasmaCar, jetez tous les emballages de plastique à la poubelle.
- La surveillance permanente d'un adulte est vivement recommandée.
- Ne jamais utiliser le PlasmaCar près d'escaliers, d'une piscine ou de la circulation routière.
- Ne jamais utiliser le PlasmaCar sur une pente raide ou sur des surfaces rugueuses ou irrégulières.
- Pour éviter les chutes, l'enfant doit se pencher légèrement vers l'avant lorsqu'il est assis.
- Équipement protectif (notamment un casque) recommandé.
- La charge maximale ne doit pas dépasser 55 kg (120 lb) sur des surfaces irrégulières et 100 kg (220 lb) sur des surfaces planes.
- Garder toutes les informations pertinentes pour référence.



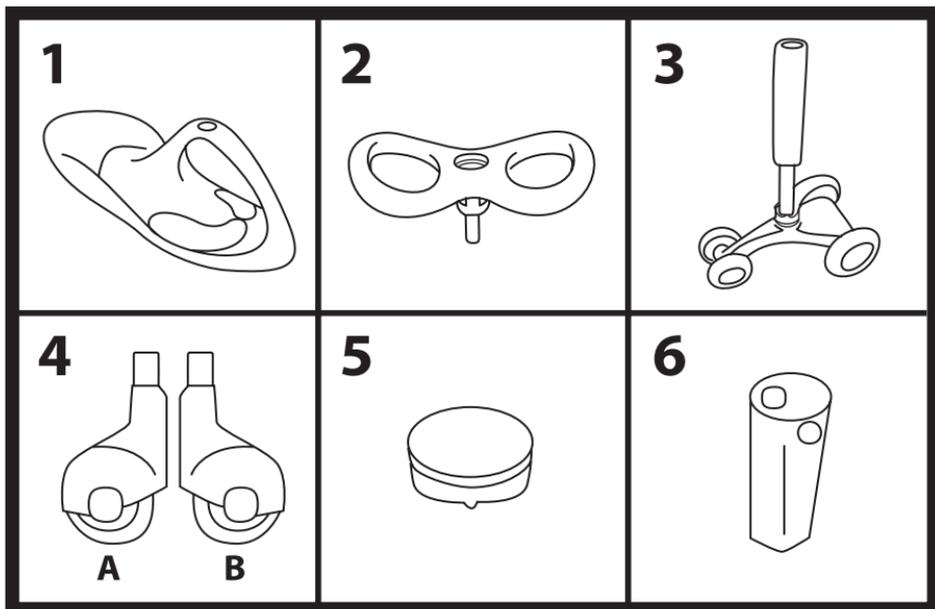

Assembly

Included: 1. Body 2. Steering wheel assembly 3. Front wheel assembly with foam sheath 4a. Right rear wheel 4b. Left rear wheel 5. Steering wheel cap 6. Hex key

Tools required: Rubber mallet, screwdriver or 17mm socket wrench


ASSEMBLY VIDEO: www.PlasmaCar.com

Assemblage

Pièces comprises : 1. Châssis 2. Assemblage du volant 3. Assemblage de roue avant, avec gaine en mousse 4a. Roue arrière droite 4b. Roue arrière gauche 5. Capuchon du volant 6. Clé hexagonale

Outils requis : Maillet en caoutchouc, tournevis ou clé à douille de 17 mm

VIDEO ASSEMBLAGE : www.PlasmaCar.com

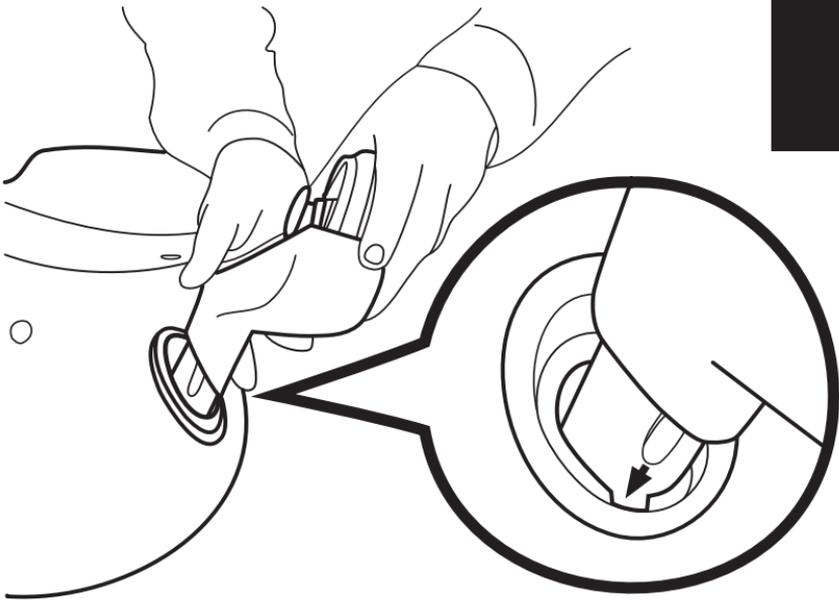


Fit the notch on each rear wheel housing into the body. Push the wheels in at a 45 degree angle. When installed correctly, the rear wheels flare out from the body.

Warning: The rear wheel housing cannot be removed once locked into place.

Insérez le logement de chaque roue arrière dans le châssis en prenant soin d'aligner l'encoche. Enfoncez les roues à un angle de 45 degrés. Lorsqu'elles sont installées correctement, les roues arrière sont légèrement tournées vers l'extérieur.

Avertissement : Le logement des roues arrière ne peut être enlevé une fois qu'il est installé.

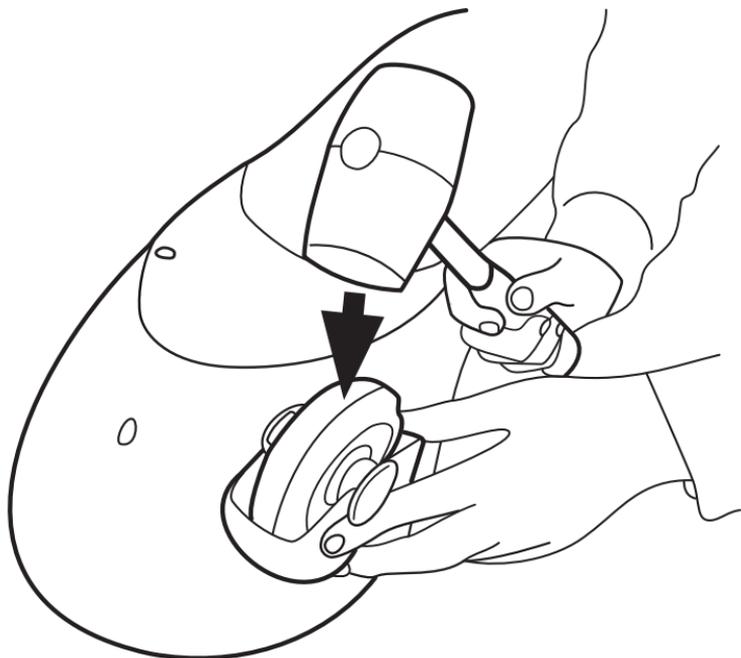


Strike the rear wheels with a rubber mallet to secure them in place.

Note: To use a steel hammer, place a small block of wood on the area to be struck.


À l'aide d'un maillet en caoutchouc, donnez des coups sur les roues arrière pour les fixer solidement.

Remarque : Si vous utilisez un marteau en métal, placez un petit bloc de bois là où vous allez cogner.

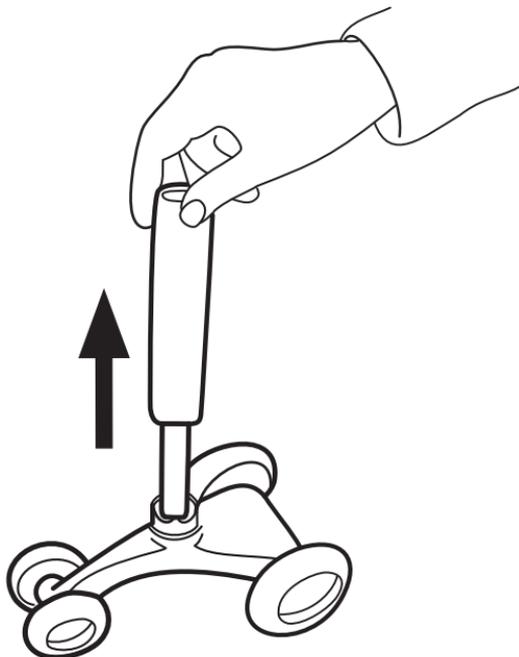

Remove the foam sheath from the front wheel assembly.

Retirez la gaine de mousse de l'assemblage de la roue avant.

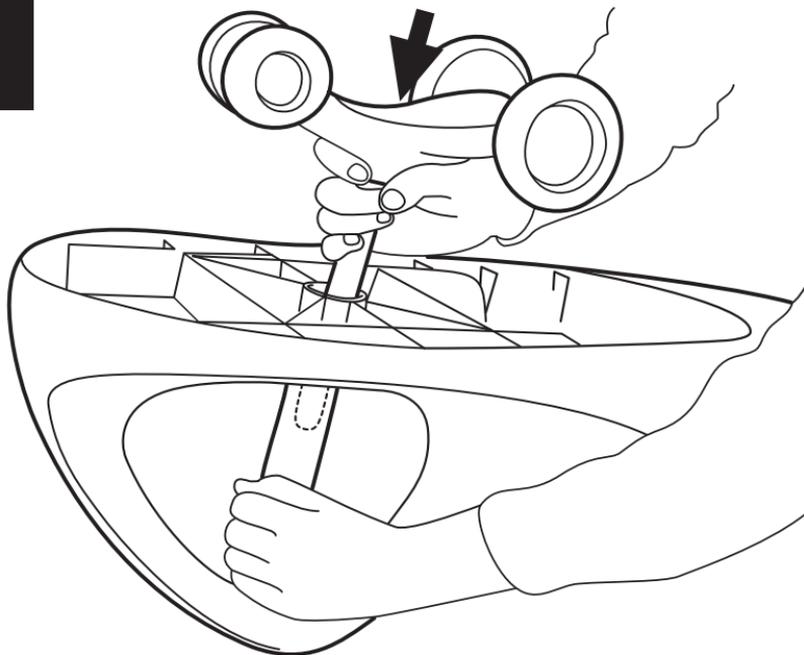


Guide the front wheel shaft through the body, into the foam sheath, and through the hole at the top of the body.

Important: Make sure it is inserted as far as it will go; it must be flush with the body. Wiggle into place if necessary.

Faites passer l'arbre de la roue avant à travers le châssis, la gaine de mousse, puis le trou sur le dessus du châssis.


Important : Assurez-vous que l'arbre soit inséré complètement. Il doit être égalisé et de niveau avec le corps. Remuez l'arbre pour le placer correctement si nécessaire.

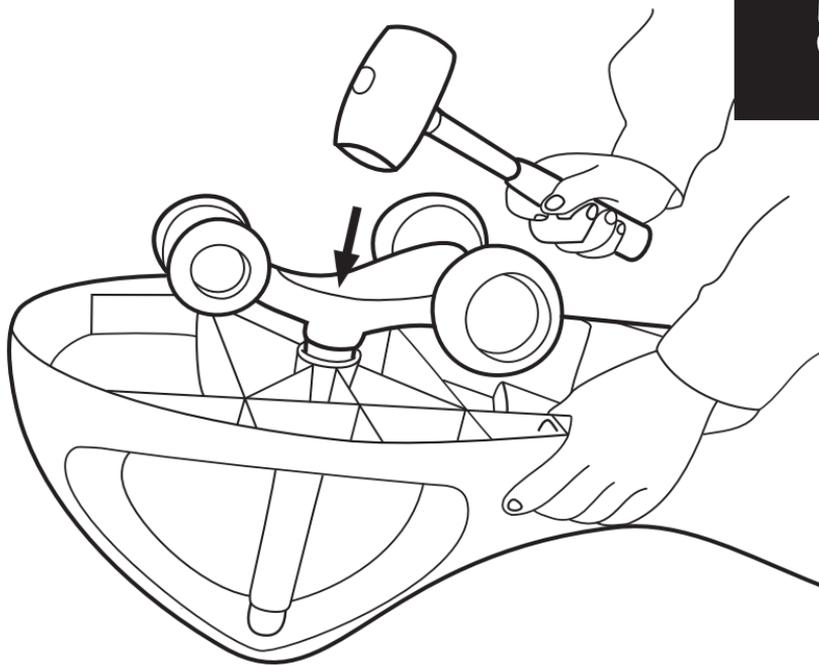

Strike the base of the front wheel assembly with a rubber mallet. The metal bearing should be seated securely in the body.

À l'aide d'un maillet en caoutchouc, donnez de petits coups sur l'assemblage de la roue avant. Le palier de métal devrait être fixé solidement.

6

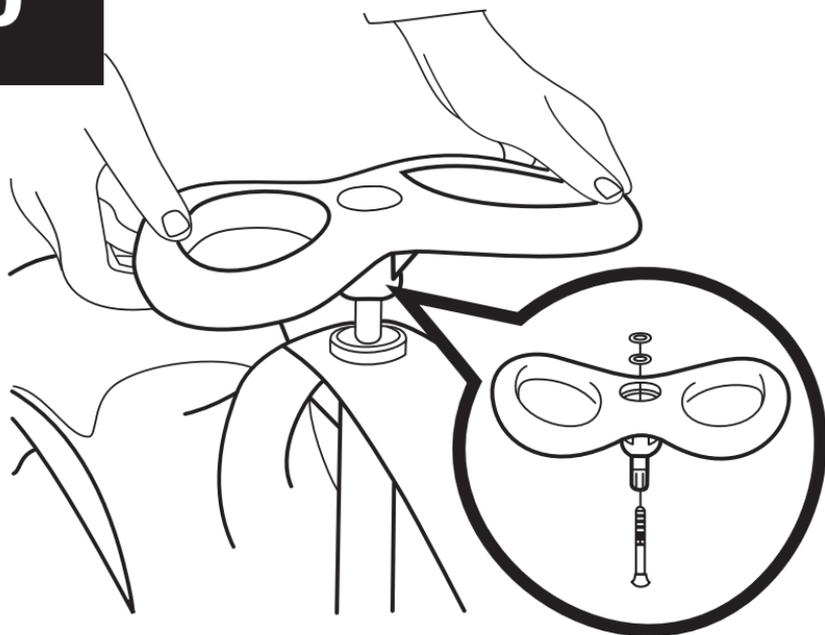


Fit the steering wheel into the top of the front wheel assembly.

Note: Ensure that the bolt is attached to the steering wheel as shown.

Placez le volant sur le dessus de l'assemblage de la roue avant.

N.B. Assurez-vous que le boulon soit attaché au volant tel qu'indiqué.

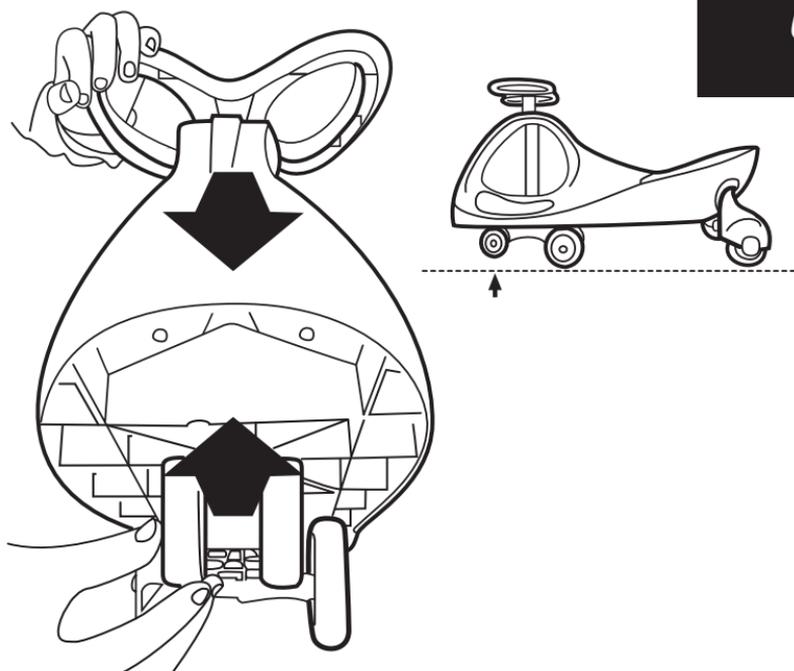


Align the steering wheel with the smaller front wheels, so that the wide end of the steering wheel faces forward.

Note: When the front wheels are assembled and resting on a flat surface, the smaller front wheels do not contact the ground.

Alignez le volant avec les petites roues avant, de manière à ce que la partie la plus large du volant soit dirigée vers l'avant.

N.B. Quand les roues avant sont assemblées, et le PlasmaCar est sur une surface plate, les petites roues ne doivent pas toucher le sol.

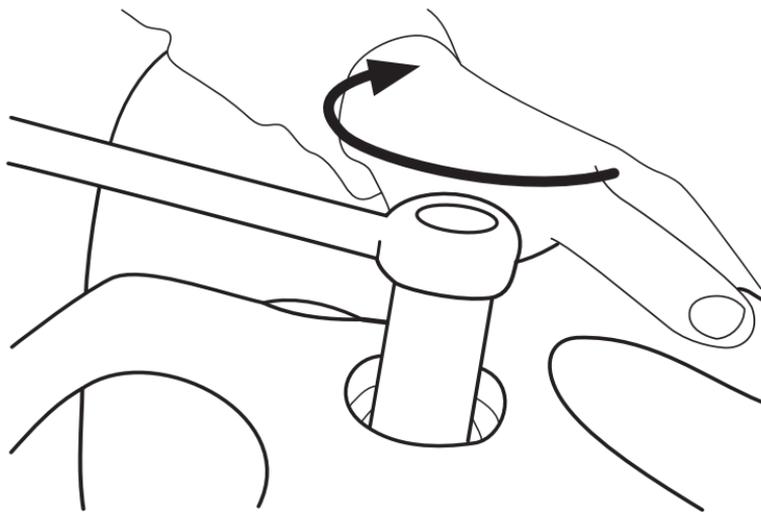


This step is critical to the performance of your PlasmaCar.

Use a 17mm socket wrench to tighten the nut in the steering column **AS TIGHT AS POSSIBLE**. Fit the wrench onto the nut and turn until very tight. Alternately, use the enclosed hex key and a screw driver to tighten the nut **AS TIGHT AS POSSIBLE**.

Cette étape est essentielle au fonctionnement de votre PlasmaCar.

Utilisez une clé à douille de 17 mm pour visser l'écrou dans la colonne du volant **AUSSI SERRÉ QUE POSSIBLE**. Placez la clé sur l'écrou et tournez jusqu'à ce que soit très serré. Alternativement, utilisez la clé hexagonale incluse et un tournevis pour visser l'écrou **AUSSI SERRÉ QUE POSSIBLE**.

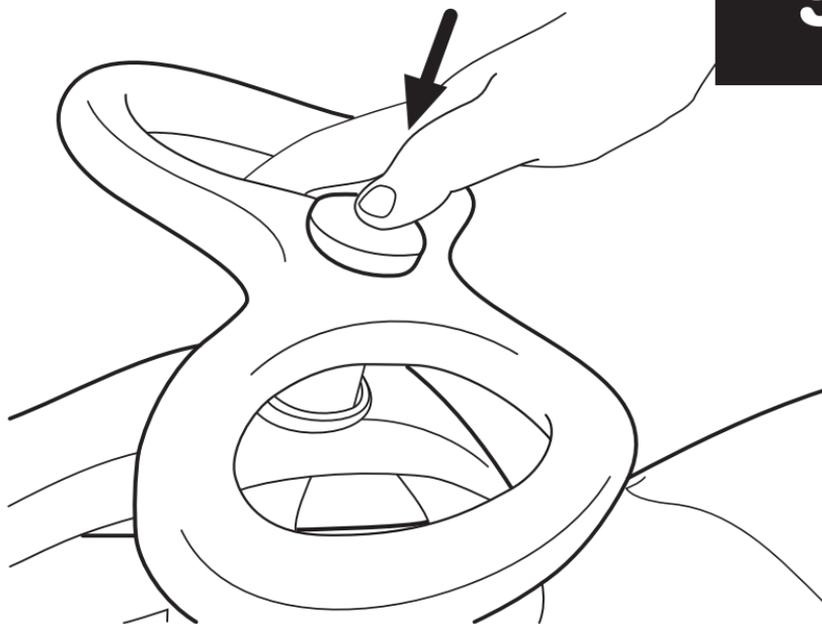

Push the cap into the steering wheel.

Insérez le capuchon au centre du volant.

Troubleshooting

The rear wheels may detach from their housing if the PlasmaCar is subjected to overloading or impact. Fit the wheel into its housing so that the flat sides of the white clips contact the wheel housing. Snap the wheel back into place.

If the steering wheel becomes loose or fails to propel the PlasmaCar, the steering wheel nut may not have been tightened enough during assembly. Remove the cap from the steering wheel with a slot screwdriver and loosen the nut with the hex key. Repeat steps 7 and 8, securing the nut as tightly as possible.

Résolution de problèmes

Les roues arrière peuvent se détacher de leur logement si le PlasmaCar est surchargé ou soumis à un impact. Placez la roue dans son logement de manière à ce que les côtés plats des attaches blanches soient en contact avec le logement des roues. Fixez la roue dans son logement en appuyant fermement.

Si le volant se desserre ou ne permet pas de faire avancer le PlasmaCar, il est possible que l'écrou du volant n'ait pas été serré suffisamment lors de l'assemblage. Enlevez le capuchon du volant à l'aide d'un tournevis et desserrez l'écrou au moyen de la clé hexagonale. Répétez les étapes 7 et 8 et vissez l'écrou aussi fermement que possible.

- ▶ **NO BATTERIES, GEARS OR PEDALS**
- ▶ **PATENTED SAFETY SEAT**
- ▶ **SLEEK, INNOVATIVE DESIGN**

- ▶ **AUCUNE PILE, PÉDALE OU ROUE D'ENGRENAGE**
- ▶ **SIÈGE DE SÉCURITÉ BREVETÉ**
- ▶ **UNE CONCEPTION INNOVANTE ET ÉLÉGANTE**



ToyDirectory and TDmonthly Award Seal is a registered trademark of TOY DIRECTORY.COM, Inc.

ALSO RECOGNIZED BY / AUTRES DISTINCTIONS :

- CREATIVE CHILD SEAL OF EXCELLENCE
- DISNEY FAMILY.COM # 1 TOP SPRING AND SUMMER KID ESSENTIALS
- EDPLAY MAGAZINE 2014 FABULOUS AWARD
- FAT BRAIN TOY AWARD ACTIVE PLAY CATEGORY
- HONG HONG INTERNATIONAL PATENT FAIR GOLD MEDAL
- IPARENTING MEDIA TOY AWARD
- LEARNING EXPRESS MOST INNOVATIVE NEW PRODUCT
- NEIGHBORHOOD TOY STORES OF CANADA GOLD STAR
- OPPENHEIM TOY PORTFOLIO GOLD SEAL AWARD 2005
- PARENT'S CHOICE AWARDS RECOMMENDED
- METROMOMS 2012 BEST & HOTTEST
- TODAY'S PARENT TOP TOY LIST WOW STATUS
- TOY INDUSTRY ASSOCIATION NOMINATIONS:
 - SPECIALTY TOY OF THE YEAR 2006
 - OUTDOOR TOY OF THE YEAR 2006 & 2007

Meets or exceeds all International safety standards including EN71, ASTM F963 and US CPSC.

Répond ou dépasse toutes les normes de sécurité internationales, y compris EN71, ASTM F963 et US CPSC.

All rights reserved / Tous droits réservés

Manufactured at / Fabriqué à:
Huangyan, Zhejiang 318020, China/Chine



PlaSmart Inc.
228-30 Colonnade Road,
Nepean, ON, Canada K2E 7J6
www.PlaSmartToys.com
www.PlasmaCar.com